




IBシリーズ クイックガイド

●電源スイッチON



電源スイッチ

●電源スイッチが緑色に点灯
(※OPSアイコンは本製品では表示されません)

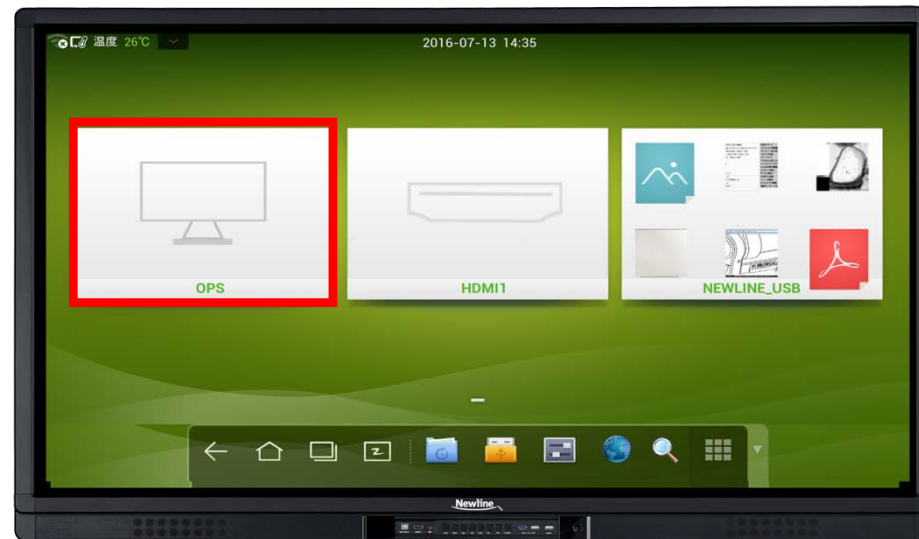

※HDMIポート、USBポートに書画カメラやUSBメモリが
接続されていない場合はHDMI1、NEWLINE_USBのアイコンは
表示されません。

● ツールバー説明



一つ前のページに戻ります



現在、使用しているプログラムからホーム画面に戻ります



現在、使用しているプログラムからホーム画面に戻ります



ホワイトボードが起動します




ギャラリーが起動します 保存されている画像が全て表示されます



SDカードやUSBフラッシュメモリなどの外部でデバイスに保存されているファイルが表示されます



ネットワーク設定、言語と入力、日付と時刻、電源ON/OFF、プリンターなどの設定を行うことができます



WEBブラウザを立ち上げることができます



検索モードに移行 ギャラリーとWEBサイトなどから関連するものを全て検索することができます




Androidシステムのアプリケーションプログラムを表示できます

●ホワイトボード機能 ※Android上で起動する補助機能です（より多彩な機能を利用するにはPCを接続して描画ツールをご利用ください）



クリックするとホワイトボード機能が起動します

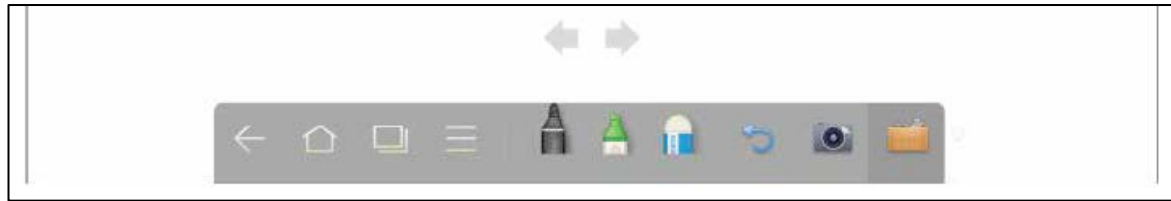

クリックすると新しいページの作成、一覧表示などを選択することができます。



ペンアイコンを2秒以上、押し続けることで色と線の太さを変更することができます。



指5本を同時にスクリーンタッチすることで、手書きデータを削除できますが、消しゴムアイコンをクリックすることでも手書きデータを削除することができます。



一つ前の動作をキャンセルすることができます。




ホワイトボードの内容をキャプチャし、Imageデータを保存することができます。



ホワイトボードに表示されている内容の印刷と、手書きデータを全て削除することができます。

●前面コントロールパネル

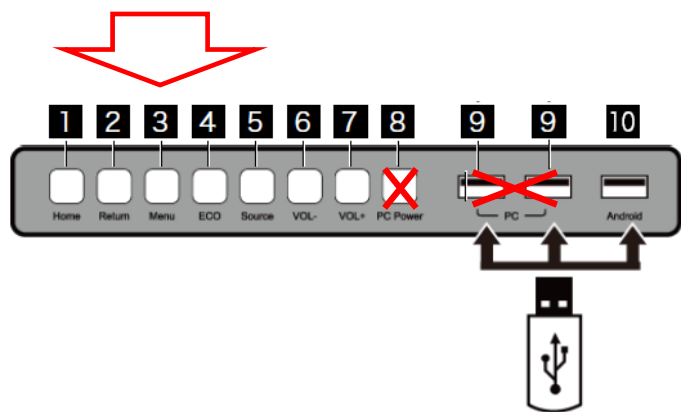

番号	名称	機能
1	Home	Android システムのホーム画面に戻る
2	Return	一つ前のメニューに戻る
3	Menu	機能メニューの表示
4	ECO Mode	エコ、自動、標準の3つのモードで切り替え
5	Source	入力ソースの切り替え DVD/VHSプレーヤーは「AV」
6	Volume-	音量を下げる
7	Volume+	音量を上げる
8	PC Power	使用できません
9	PC	使用できません
10	Android	Android 用 USB ポート

●リモコン各部説明




	電源のオン/スタンバイ		ホワイトボードやPPTで一つ先のページに進む
	ミュート		ホワイトボードの起動
0-9	数字の入力		VGA入力信号へ切り替え
	ホーム画面に戻る		HDMI入力信号へ切り替え
	一つ前の操作に戻る、または機能のメインに戻る		使用できません
	メニュー画面の表示/非表示		ズームイン/アウト
	入力ソース切り替え画面の表示/非表示		方向ボタン (右)
	スクリーンのみオフにする		画面のキャプチャー
	画面のフリーズ		現在の入力信号を表示 (Androidシステム時には使用不可)
	OK		画面の調整
	方向ボタン (上)		本製品では使用いたしません
	方向ボタン (下)		ディスプレイモードを変更
	方向ボタン (左)		ホワイトボードやPPTで一つ前のページに戻る




① 本体横のにあるAndroid用のLANポートに、インターネットへ接続できるLANケーブルを挿し込みます。(情報コンセント)




②  or  のどちらかを押下します。



③ 以下の赤枠にカーソルを合わせるとキーボードが表示されます。



③で指定されている場所にカーソルを置いてもキーボードが表示されないときは、画面右下にある  を押下してください。

上下どちらかにカーソルを置くとキーボードが表示されます。



※ご注意※
PCでのご利用時と同じように本学のIDとパスワードでログインが必要です。